



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU ROVNÁ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Součástí balení je vzpěra, spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků a stabilizátor vzpěry

Délka vzpěry: cca 480 mm

Šířka vzpěry: cca 40 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL 7016

 cihlově červená RAL 8004

Použití

Vzpěra stoupacího roštu rovná k zavěšení za lať slouží pro uchycení stoupacího nášlapu nebo jako prvek pro sestavení stoupacího kompletu. **Hodí se především pro Bobrovku a neprofilované skládané střešní krytiny.** Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry stoupacího roštu.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž:


Vzpěra se přiloží na plochu krytiny tak, aby byl nejnižší bod vzpěry vypodložen střešní latí (je zde vyvíjen nejvyšší tlak na krytinu), případně se na toto místo vloží přídavná lať. Tím se zároveň stanoví přibližná poloha přídavné závěsné latě, za kterou se pak vzpěra zavěsí. Zavěšená vzpěra se přišroubuje do latě. V případě použití jednonohového nášlapu se vždy použije stabilizátor vzpěry. Instaluje se vruty přes vzpěru do střešní latě, za kterou je vzpěra zavěšená.

MONTÁŽNÍ NÁVOD




UPOZORNĚNÍ:



MONTÁŽ SMÍ PROVÁDĚT POUZE
ODBORNĚ ZPUSOBIÁ FIRMA

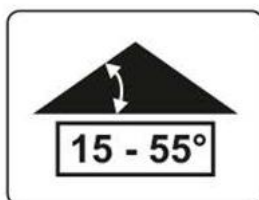

15 - 55°

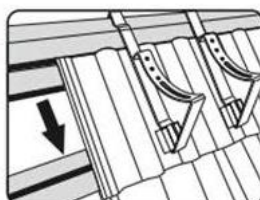

V MÍSTĚ S NEJVĚTŠÍM TLAKEM

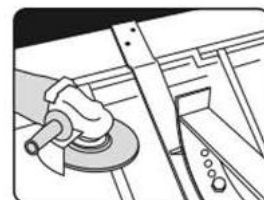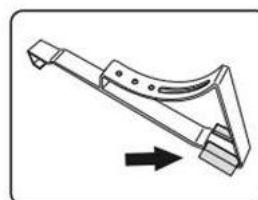


PŘÍPUSOBIT ZÁMKY TAŠEK
DRŽÁKŮM


Výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.



UKOTVIT DO LATĚ

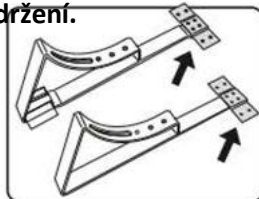

V PŘÍPADĚ JEDNONOHEHO NÁŠLAPU
VŽDY PŘIDAT STABILIZÁTOR

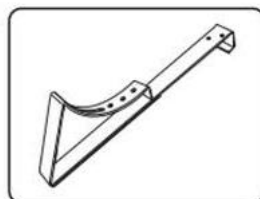

V PŘÍPADĚ VZPĚRY S PĚNOVÝM
PODLEPENÍM NENÁLEŽÍ KE VZPĚŘE
EPDM PODLOŽKA



Tel.: 384 72 45 80 www.ergo-strecha.cz - střešní příslušenství -

Váš dodavatel střešního příslušenství