

POKLOP 60 x 60 S DŘEVĚNÝM RÁMEM BEZ OPLECHOVÁNÍ

Specifikace:

Materiál: hliník barvený nebo pozink barvený

Rám: dřevo

Výška dřevěného rámu: 100 mm

Vnitřní rozměry otvoru: 545 x 545 mm

Vnější rozměry víka: 600 x 600 mm

Výplň: čirý polykarbonát

Sklon střechy: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Použití:

Poklop 60 x 60 je vhodný pro instalaci do falcovaných plechových krytin od 15° do 75° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Otevírá se směrem nahoru, zajišťuje se ve dvou větracích polohách.

Montážní návod:

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Návod k střešnímu výlezu bez spodního oplechování




1. Spodní část výlezu oplechujte stejným materiálem v potřebných rozměrech pro zvolenou falcovanou krytinu.
2. Dále pokračujte dle návodu k montáži výlezu do falcované krytiny která je součástí tohoto návodu.
3. Po zafalcování výlezu přišroubujte víko výlezu přiloženými 4ks šroubů (součást balení). Víko zavřete a polohovací vzpěru zajištěte křídlovou matkou (součást balení).




Návod střešního výlezu do falcované krytiny

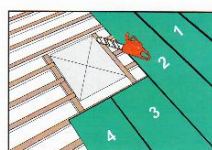


1. Příprava otvoru pro výlez
Otvor pro výlez vyřízněte podle obrázku. V případě, že kladete krytinu na latě, proveďte zpevnění volných konců latí přidanou, podélnou latí.
Střešní výlez je vždy ve středové ose s drážkou mezi lamelami 3 a 4.

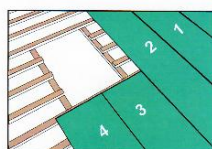

2. Úprava drážek 3 a 4
Nyní je potřeba upravit pásy střešní lamely 3 a 4 postavením příčného spoje 40mm na 90° pomocí ohýbáček kleští.

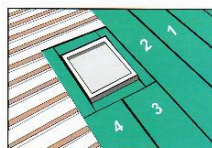

3. Osazení a příprava lemů výlezu
U výlezu ohněte boky 40mm nebo 50mm na úhel 90° pro přifalcování k lamelě 2 stejným způsobem upravte jak u lamel 3 a 4 ohybem přední části výlezu 50mm na úhel 90° a přifalcujte k lamelám 3 a 4, falc položte.

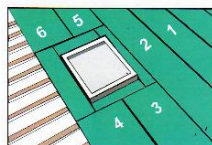


4. Osazení a příprava lemů výlezu
Zadní část výlezu ohněte 40mm na úhel 90° u lamely 5 a 6 ohněte příčný spoj 50mm na úhel 90° a celý zadní příčný spoj zafalcujte a falc položte.
Podélný spoj u lamely 2 přifalcujte k výlezu.

5. Zajištění víka výlezu

Víko výlezu zavřete a polohovací vzpěru zajištěte pomocí křídlové matky (součást balení). Dále pak pokračujte v kladení krytiny jako před místem osazení střešního výlezu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod střešního výlezu do falcované krytiny

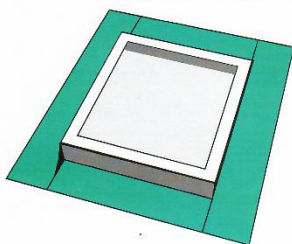

Příprava před montáží:

Před zahájením montáže je třeba stanovit polohu výlezu tak, aby se budoucí průřezový otvor nacházel mezi krokvy. Poloha výlezu je dána také lamelami krytiny. Konstrukce výlezu umožňuje montáž pouze mezi drážky krytiny. Pokud je to nezbytné, je třeba přizpůsobit rozvržení lamel krytiny budoucí poloze výlezu tak, **aby se nenacházel nad krokví nosné konstrukce (viz. schéma)**. Výlez je možné nainstalovat až po doložení střešní krytiny k místu plánovaného výlezu. Střešní výlez je možné instalovat pouze na sklon 15° - 75°.

SPRÁVNÁ POLOHA VÝLEZU



ŠPATNÁ POLOHA VÝLEZU

